# TIP-ON für TANDEMBOX
# for TANDEMBOX
# pour TANDEMBOX
# per TANDEMBOX
# para TANDEMBOX
# do TANDEMBOX

# Montageanleitung
# Assembly instruction
# Notice de montage
# Indicazioni di montaggio
# Instrucciones de montaje
# Instrukcja montażu

## Planungsinformation / Planning information / Information de planification / Informazioni per la progettazione / Información de planificación / Informacje dotyczące planowania

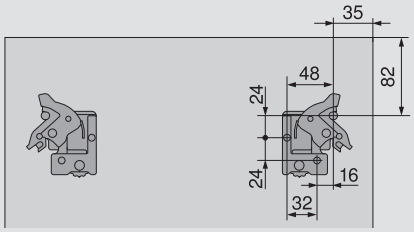


Ø 5 x 8 mm

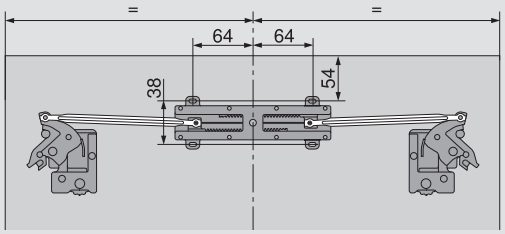


Ø 5 x 8 mm

## Platzbedarf / Space requirements / Encombrement / Ingombro / Espacio ocupado / Wymiary zabudowy

Höhe M / height M / hauteur M / altezza M / altura M / Wysokość M

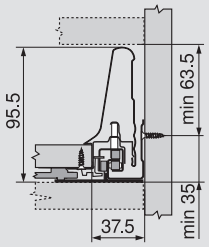


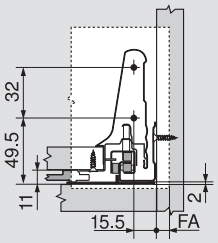


## Schraubposition der Korpusschienen / Cabinet profile screw positions / Position de vissage des coulisses corps de meuble / Posizione delle viti delle guide fianco / Posición de atornillado de las guías cuerpo de mueble / Pozycje mocowania prowadnic korpusu

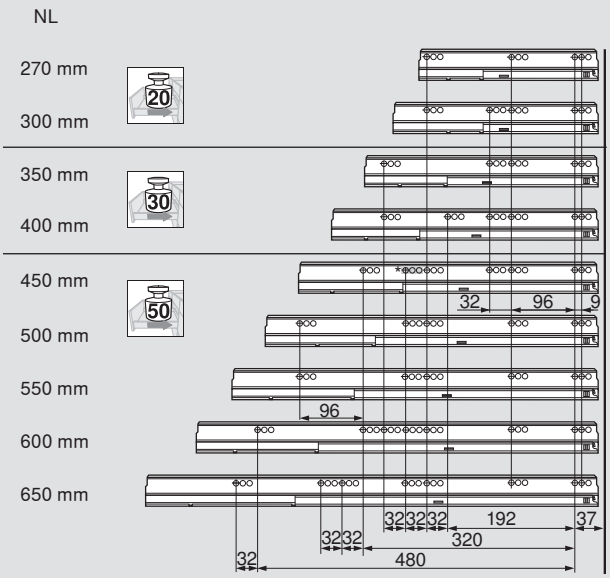


Min. lichte Korpustiefe / Min. internal cabinet depth / Prof. intérieure mini du meuble / Profondità min. interna corpo mobile / Prof mín. Interior cuerpo de mueble / Min. głębokość wewnętrzna korpusu
= NL + 3 mm

## Befestigung der Korpusschienen / Cabinet profile screw positons / Position de vissage des coulisses corps de meuble / Fissaggio guide sui fianchi / Fijación de las guías al cuerpo del mueble / Montaż prowadnic

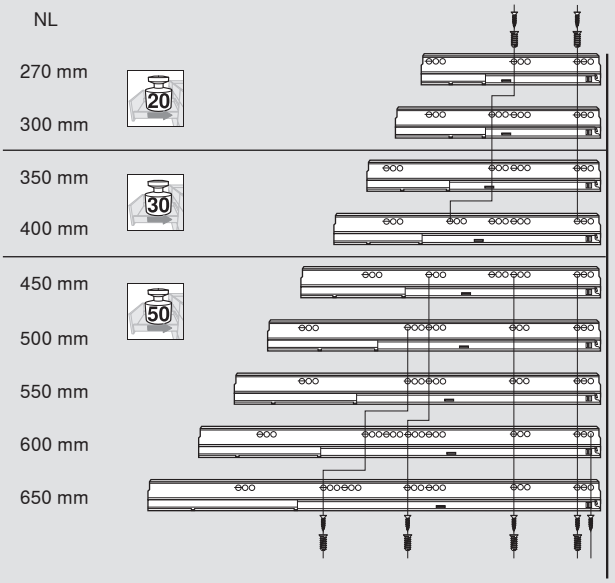


Ø 4 x 15 mm

Ø 6 x 14.5 mm
Art. Nr. / part no. / Référence / Cod. art. / Ref. / nr art
661.145

FA Frontaufschlag / Front overlay / Recouvrement / Battuta frontale – sormonto / Recubrimiento del frente / Nałożenie frontu

NL Nennlänge / Nominal length / Longueur nominale / Lunghezza nominale / Largo nominal / Długość nominalna

# A

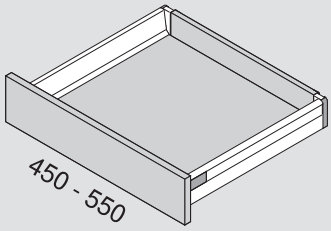


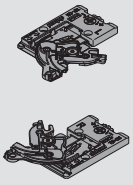

1

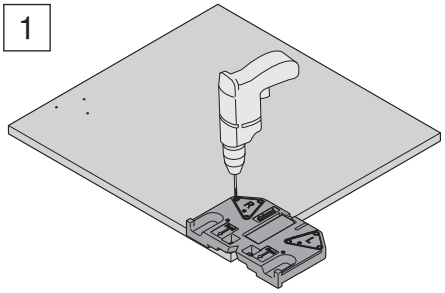

2

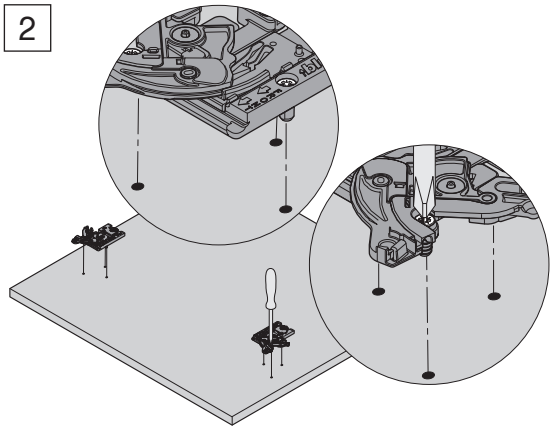

3

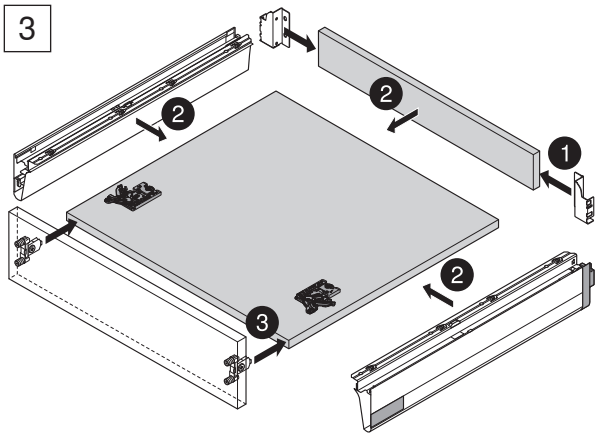

# B

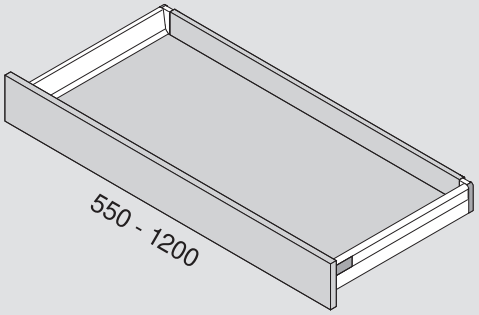


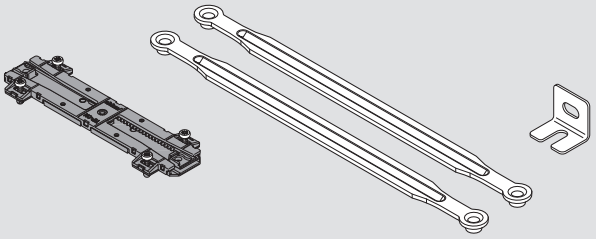

optional / optional / optionnel / opzionale / opcional / opcjonalny

1

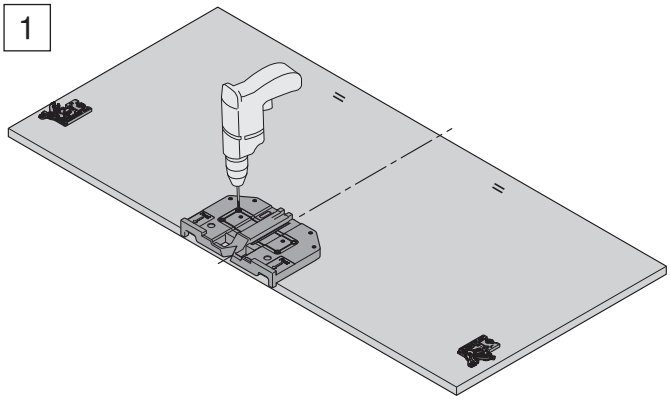

2

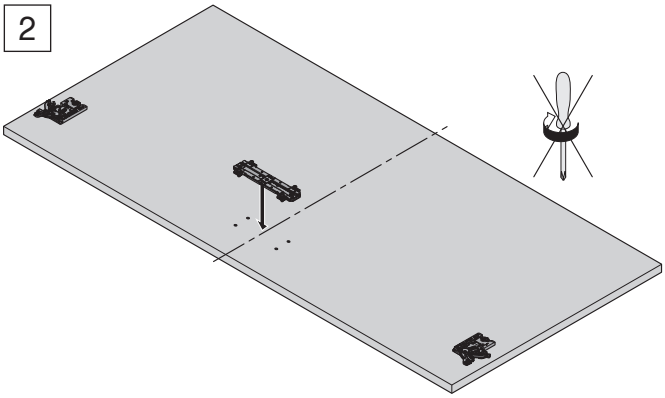

3

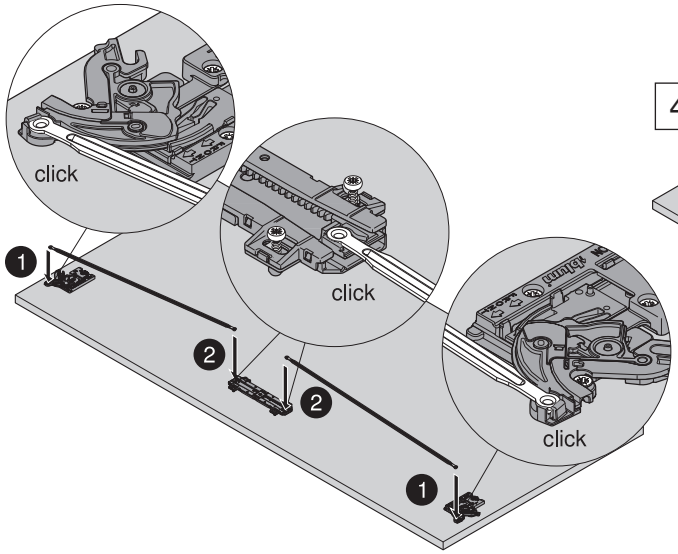


4

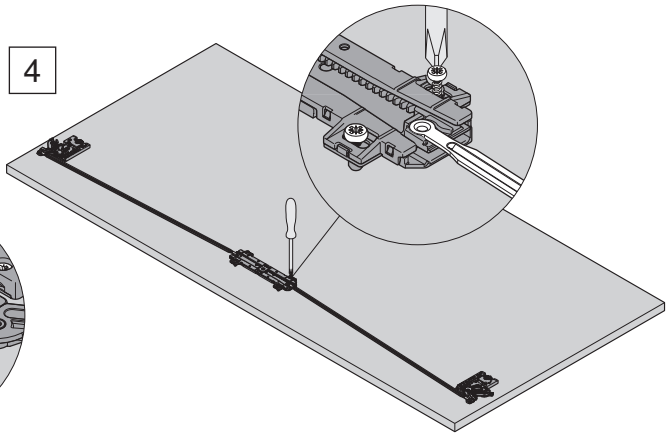

5

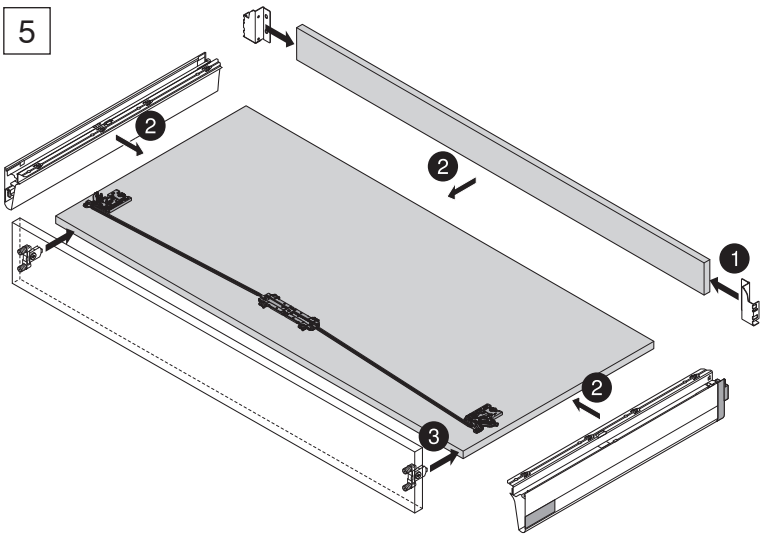


6

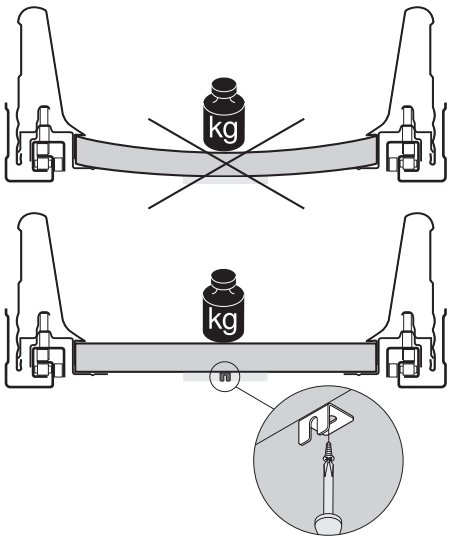

## 7 Entfernen der Transportsicherung / Removing transportation lock / Retrait de la sécurité de transport / Rimozione dispositivo di sicurezza per il trasporto / Retirar el retención transporte / Zdejmowanie blokady wysuwu

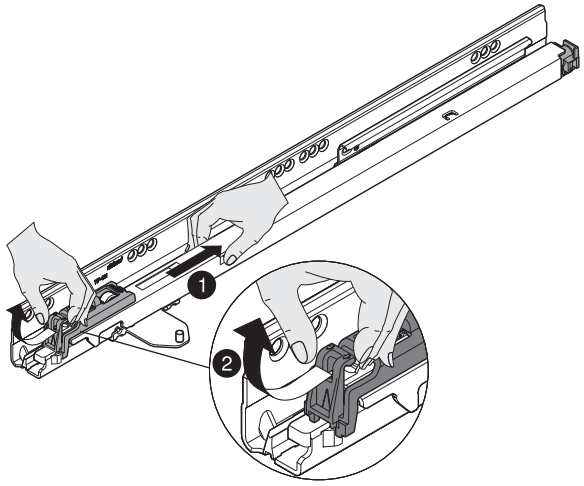


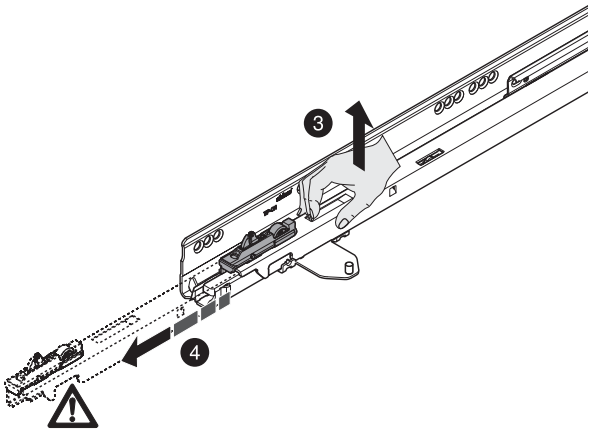


Hinweis: Wenn der Schubkasten ausgehängt wird (z.B. vor der Küchenmontage), empfehlen wir die Transportsicherung wieder zu montieren!
Note: If the drawer is removed (e.g. before kitchen assembly), we recommend re-attaching the transportation lock.
Note : Lorsque le tiroir est décroché (p. ex. avant le montage de la cuisine), nous recommandons de remonter la sécurité de transport !
Avvertenza: quando il cassetto viene sganciato (ad es. prima del montaggio della cucina), consigliamo di rimontare dispositivo di sicurezza per il trasporto!
Recomendación: cuando se retire el cajón ( ejem: antes del montaje de la cocina) volver a montar el retención transporte
Wskazówka: Podczas, gdy szuflady zostają wymontowane (np. przed montażem kuchni), zaleca się zamontowanie zabezpieczenia transportowego!

## 8

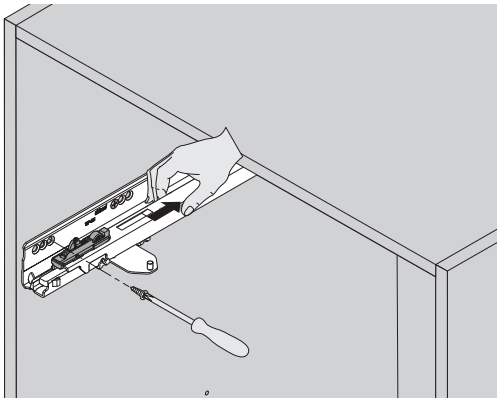

## 9

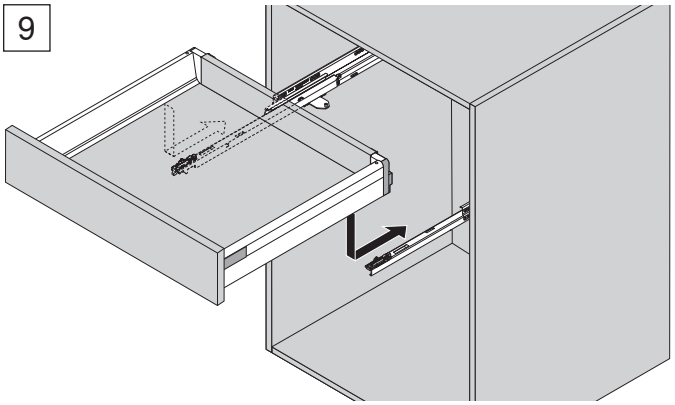

## 10 Einstellung Frontspalt / Setting of front gap / Réglage du jeu de la face / Regolazione della fuga del frontale / Instalación del juego del frente / Regulacja szczeliny frontu

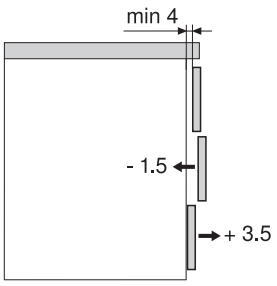


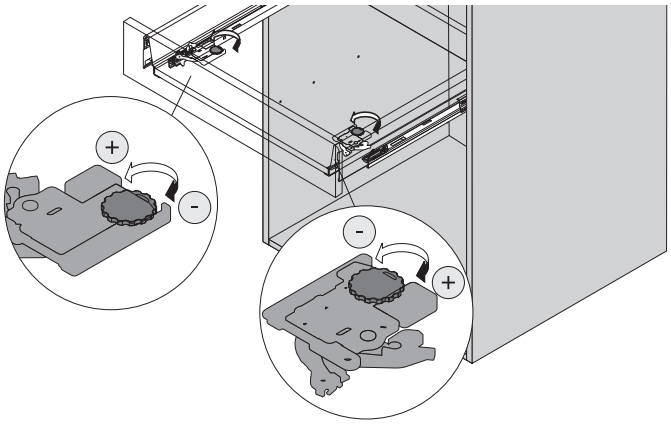


Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

BAU0013715661 IDX: 02 IDNR: 893.718.0 MA-373/1ML 12.11
Copyright Blum